

JA-194Y-LITE LTE komunikátor LITE



JABLOTRON



JABLOTRON a.s.

Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com



LTE komunikátor LITE je určen pouze pro poplachovou zabezpečovací ústřednu **JA-102K, JA-103K, JA-107K nebo JA-108K**, která patří do systému JABLOTRON.

Pro použití v ústřednách JA-103K, JA-107K a JA-108K je vyžadován firmware verze 8 nebo vyšší. Se starší verzí firmware nelze komunikátor v programu F-Link nakonfigurovat.

Ústředna doplněná o komunikátor JA-194Y-LITE komunikuje pomocí mobilní sítě s pultem centrální ochrany, umožňuje vzdálené ovládání pomocí webové a mobilní aplikace. Zároveň umožňuje vzdálené nastavování systému pomocí SW F-Link.


Montáž modulu do ústředny

Modul se instaluje přímo na základní desku ústředny do plochého konektoru označeného GSM Module (viz instalační manuál ústředny).

- Přípravte si vhodnou SIM kartu** (nano SIM). Musí být aktivovaná (vyzkoušejte její funkci v mobilním telefonu). SIM karta musí mít aktivovány datové služby (GPRS, LTE). Vyžaduje-li SIM karta při zapnutí telefonu PIN, tak po prvním zapnutí telefonu **požadavek PIN vypněte**. Komunikátor může pracovat s předplacenou kartou, ale pro spolehlivý provoz doporučujeme použít kartu tarifní.
- Zasuňte SIM kartu** do držáku v komunikátoru.
- Vypněte napájení ústředny** (odpojte síťové napájení, USB kabel i akumulátor).
- Zasuňte komunikátor do konektoru na desce ústředny a dvěma šroubky (1) přitáhněte k desce ústředny.
- Přišroubujte GSM anténu** (součást dodávky JA-194Y-LITE) do konektoru (2). Při instalaci antény dodržte znázorněnou orientaci na obr. 1.



Pozor: Bez připojené antény se nesmí modul uvést do provozu a dále provozovat!!!

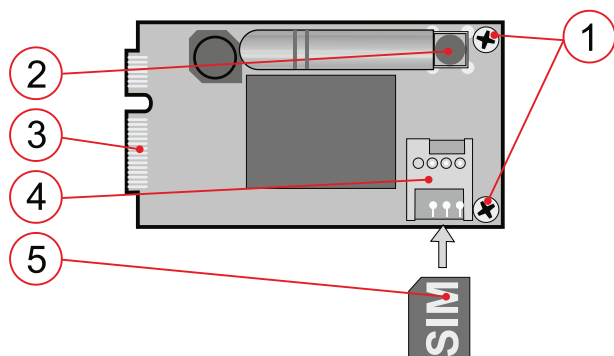

Obr. 1: Komunikátor JA-194Y-LITE

Popis: 1 – zajišťovací šroubky; 2 – SMA konektor s GSM anténou;
3 – konektor pro připojení do ústředny; 4 – držák SIM karty;
5 – SIM karta

Zapnutí komunikátoru

- Před zapnutím napájení zkontrolujte, zda komunikátor sedí pevně na svém místě, je připojená anténa a vložena SIM karta. (Pro vyjmutí nebo vložení SIM karty **není nutné** vyjmout komunikátor ze systémového konektoru na desce ústředny).
- Zapněte napájení** ústředny (akumulátor a poté síťové napájení).
- Červená LED GSM na desce ústředny** blikáním signalizuje přihlašování do GSM sítě, do cca 1 minuty **zhasne = přihlášení**.
- Pokud zůstane červená LED blikat, vypněte napájení, a vložením SIM do mobilního telefonu zkontrolujte, zda je SIM karta funkční a nevyžaduje-li PIN.
- Zavřete kryt** ústředny, systém má být v režimu Servis.
- Pomocí SW F-Link nastavte vlastnosti komunikátoru (viz *Instalační manuál ústředny*).

Upozornění: V příhraničních oblastech hrozí při kolísání signálu sítě roaming, a tím i výrazné navýšení ceny komunikace. Tomu se dá zabránit zakázáním roamingu na SIM kartě (informujte se u provozovatele mobilní sítě).

Přenos na PCO a kontrola spojení

- Komunikátor pravidelně kontroluje stav připojení na PCO a pokud dojde k problému v komunikaci s PCO dojde k vyhlášení poruchy
- komunikátor funguje v režimu předat – obdrží zprávu od ústředny a hned ji předává dále, události nejsou ukládány a předávány později.

Technická specifikace

Napájení modulu 8–15 V DC (z ústředny)
Jmenovitý odběr proudu cca 9 mA (závisí na síle GSM)
Maximální odběr proudu 720 mA

Pracovní pásma GSM modulu:

2G (GSM, EDGE) 900 / 1800 MHz
4G (LTE) 800 (B20) / 900 (B8) / 1800 (B3) MHz
2100 (B1) / 2600 (B7) MHz

Klasifikace

Stupeň zabezpečení 3 / Třída prostředí II
(dle EN 50131-1)

(Poznámka: Platí pouze v kombinaci s certifikovanou ústřednou ve st. zabezpečení 3, podrobnosti o ARC nastavení viz Instalační manuál ústředny.)

Rozměry 70 x 37 x 25 mm

Hmotnost 23 g

Prostředí vnitřní všeobecné

Rozsah pracovních teplot -10 °C až 40 °C

Průměrná provozní vlhkost 75 % RH, bez kondenzace

Kompatibilní RCT (ARC přijímač) dle komunikačních protokolů

SPT komunikátor typu SPT type Z (rozšiřující modul ústředny)

AS/SPT rozhraní Pass-through

Podporovaná ATS třída/komunikační protokol:

ATS třída ¹⁾	ATS rozhraní	Přenosový protokol
SP3–SP5	GSM-GPRS (IP)	JABLO IP ANSI SIA DC-09
DP3 ²⁾	LAN (IP) GSM-GPRS (IP)	JABLO IP ANSI SIA DC-09

Poznámky:

- Uvedené ATS třídy v konfiguraci ATS rozhraní s přenosovým protokolem jsou maximum, co je možné deklarovat při zřizování poplachové přenosové cesty. Provozní klasifikaci je povinen stanovit zřizovatel po dohodě s ARC. Poplachová přenosová cesta se zřizuje dle aplikačních pokynů CLC/TS 50136-7.
- DP3 je podporována jen v konfiguraci s LAN komunikátorem.

Upozornění: LAN komunikace poskytnuta WIFI nebo GSM spojením se považuje za rádiovou komunikaci, proto při zřízení DPx cesty není možné použít GSM komunikátor a WIFI WAN síť.

Legenda:

SPx: Jedna komunikační cesta k ARC (Single path) = 1 přenosové médium

DPx: Dvojíťá komunikační cesta k ARC (Dual path) = 2 různá přenosová média, např. rádiová komunikace (GSM) a metalický nebo optický kabel (PSTN, LAN).

Certifikační orgán Trezor Test s.r.o. (č. 3025), Kiwa Nederland b. v. Splňuje EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 301 489-1,

ETSI EN 301 489-7, EN IEC 62368-1, ETSI EN 301 511,
ETSI EN 301 908-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3,
EN 50131-10, T 031

Podmínky provozování dle Všeobecného oprávnění

ČTÚ č. VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06,
ERC/DEC/(97)02, ECC/DEC/(06)01)

JABLOTRON a.s. prohlašuje, že výrobek JA-194Y-LITE je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.